

florco® Verlegebeispiele & Pflegehinweise für Klickfliesen

Beispiel: Echtstein-Klickfliesen verlegen



Problemlose Verlegung ohne Kleber, ohne Fugenmörtel.



Kinderleichte Verlegung in kürzester Zeit. Jederzeit einfach demontierbar (z. B. bei einem Umzug etc.)




Keine Wartezeit: Sofort begehbar und belastbar.

Beispiel: Kunststoff-Klickfliesen verlegen



1. Platten zusammenklicken

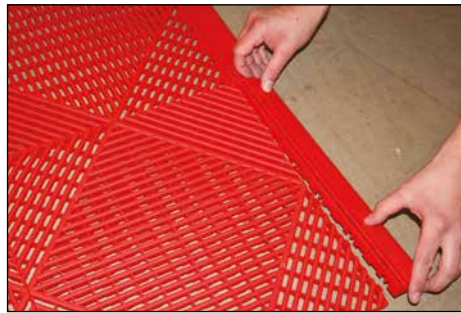

2. Seiten- und Eckteile anklicken



3. Wenn nötig zuschneiden

Hinweis: Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen!

Pflege- und Verarbeitungs-Hinweise für florco® Klickfliesen

1. Untergrund

Grundsätzlich sollten alle florco® Klickfliesen (Holz, Stein, WPC /MPC 3D, Tex, Rasenoptik, Kunststoff) auf einem festen und ebenen Untergrund wie z. B. Beton, Betonsteine, Fliesen, Estrichboden oder auf einem fest gerüttelten Kiesbett montiert werden.

2. Zusammensetzen

florco® Klickfliesen werden an dem an der Unterseite angebrachten Kunststoff-Giterrücken zusammengehängt.

Deshalb sind die Zusammensetzung und das Auseinandernehmen sehr einfach. Sie brauchen kein Werkzeug. Um das Verlegen zu erleichtern, achten Sie darauf, dass die Kunststoffnoppen, die nach außen stehen, immer zur selben Seite schauen.

3. Schneiden

florco® Klickfliesen können in jede Form geschnitten werden. Die Latten sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Bitte beim Sägen auf die Schrauben achten,

damit das Sägeblatt nicht beschädigt wird. Es ist möglich, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie.

4. Anforderung an den Untergrund

Um zu vermeiden, dass florco® Klickfliesen lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass die Verlegefläche ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.

5. Pflege/Unterhalt Echtholz-Klickfliesen

florco® Echtholz-Klickfliesen können leicht gereinigt werden. Meist genügen Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch oder mit einem speziellen Holzreiniger. Um florco® Echtholz-Klickfliesen zu schützen und um den ursprünglichen Farbton zu erhalten, sollten sie regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr am Besten im Frühjahr und im Herbst) mit pigmentierten Ölen oder einem Teaköl behandelt werden. Das Öl kann farblos oder ein für bestimmte Holzarten

eingefärbtes handelsübliches Pflegeöl sein. Wenn möglich darauf achten, dass es über einen guten UV-Schutz verfügt. Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Durch die Witterung können feine Risse entstehen - diese beeinträchtigen aber die Haltbarkeit des Holzes nicht.

Sollten Ihre Echtholz-Klickfliesen einmal leiden, dann nehmen Sie ein Schmirgelpapier mittlerer Körnung und entfernen Sie die Rückstände des alten Öls.

Anschließend mit neuem Öl behandeln und Sie erhalten wieder schön aussehende Echtholz-Klickfliesen.