



- DACH
- FASSADE
- AUSBAU
- KLICKFLIESEN



# Produktinfo

## take off vogelfrei

take off vogelfrei

Art.-Nr.: 11299

Inhalt	Farbe	Stk. / Karton
310 ml	transparent	15


Aus materieller wie aus hygienischer Sicht gehört die Stadttaube auch nach Aussage des Bundesgesundheitsrates zur Gruppe der Schädlinge. Von Tauben gehen eine ganze Reihe schwerwiegender gesundheitlicher Gefahren aus.

Hinzu kommen wirtschaftliche Schäden an Gebäuden, Fassadenelementen und Dächern. Grund: Der Taubenkot wirkt durch die enthaltene Salpetersäure hochgradig ätzend. Nistmaterialien der Tauben verstopfen zudem regelmäßig Regenrinnen und Abflussrohre. Auf diese Weise entstehen jährlich Gebäudeschäden in Millionenhöhe.

Aufgetragen wirkt take off sofort zuverlässig – innen und aussen! Vögel meiden mit take off behandelte Flächen und fliegen diese nicht mehr an oder verlassen sie sofort wieder. Durch das Schwarmverhalten werden diese Plätze dauerhaft „vogelfrei“.

take off ist einfach und sicher in der Anwendung und wirkt sofort (bitte Verarbeitungshinweise auf S.2 beachten). take off ist universell einsetzbar, passt sich jeder Oberflächenform an und hält auf nahezu jedem Untergrund.

take off ist transparent, kaum sichtbar und beeinträchtigt nicht das optische Erscheinungsbild von Gebäuden. Dabei ist der Einsatz von take off effektiv und wesentlich günstiger als die üblichen Abwehrsysteme.

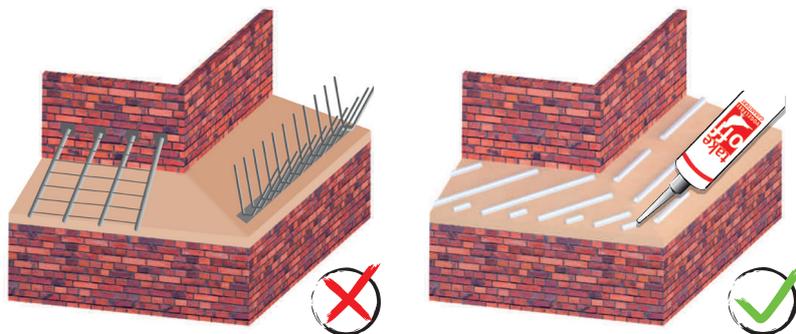


## Verarbeitungshinweise

- take off ist sicher in der Anwendung, ohne Vorkenntnisse zu verarbeiten und sofort wirksam. Der zu behandelnde Untergrund ist gut zu säubern und von losen Verschmutzungen oder Anhaftungen zu befreien. Die Oberfläche muss trocken, fett- und staubfrei sein (evtl. an unauffälliger Stelle testen).
- take off Kartuschen lassen sich mit handelsüblichen Auspresspistolen verarbeiten. Auf Grund der Viskosität des Materials wird der Einsatz von elektrischen Auspresspistolen empfohlen. Bei kühleren Temperaturen und zur leichteren Verarbeitung, können die Kartuschen vor der Verarbeitung in einem heißen Wasserbad erwärmt werden.
- take off ist je nach Vogelart mit einem Streifendurchmesser von 3–12 mm aufzutragen.
  - Ø 3–5 mm bei kleinen Vogelarten (z.B. Schwalben, Meisen, Spatzen, etc.)
  - Ø 8 mm bei Tauben, Kartuschenspitze muss um mind. 2,5 cm gekürzt werden
  - Ø 8–12mm bei großen Vogelarten (z.B. Krähen, Möwen, etc.)

Eine Kartusche reicht je nach Streifen bis zu max. 16 m.

- take off sollte auf den zu schützenden Flächen systematisch aufgetragen werden. Vögel meiden den Kontakt und verlassen diese Flächen sofort wieder oder fliegen sie erst gar nicht an.
- Bei Flächen wie Fensterbänken, Dach- und Mauervorsprüngen sollte der erste Strang von der Vorderkante nicht weiter als 2–3 cm entfernt aufgebracht werden, da Tauben sich hier häufig aufhalten oder landen und die Kante in der Regel die „Landezone“ ist.
- Bei wasserableitenden Flächen müssen ausreichende Unterbrechungen in den Strängen vorgesehen werden oder die Stränge diagonal aufgetragen werden, um ein Abfließen des Wassers zu ermöglichen. Bei sachgerechter Anwendung hat take off keinerlei toxische Eigenschaften. VORSICHT: Nicht mit Kleidung / Textilien in Verbindung bringen – nicht auswaschbar!

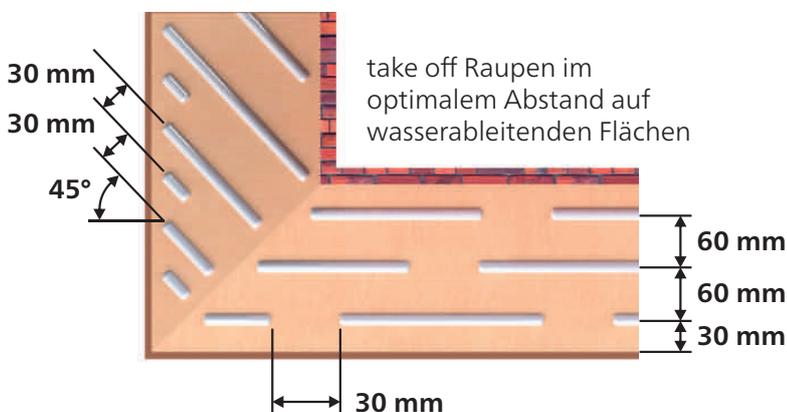

### UNBEDINGT BEACHTEN !

Damit keine Beeinträchtigung von Kleintieren (z.B. kleinerer Vogelarten) eintritt, sind die Raupen direkt nach der Aufbringung mit Quarzsand der Körnung 0,1–0,5 mm deckend zu bestreuen. Eventuell gewünschte Sandsorten in Sonderfarben finden Sie z.B. auch im Aquaristikhandel.